




「LEDスライドドアフラッシャー」の取付方法例

STEP 1 取付位置の仮決め

事前確認!! まずはじめに、メインユニットに電池を入れ、LEDユニット、近接スイッチ、ソーラーパネルの配線を接続し、LEDが点灯することをご確認ください。

LEDユニット、近接スイッチ、マグネット、ソーラーパネルの取付位置を、下図を参考に仮決めします。

その後、各ユニットの配線がつけられる事を考慮し、メインユニットの位置を仮決めします。

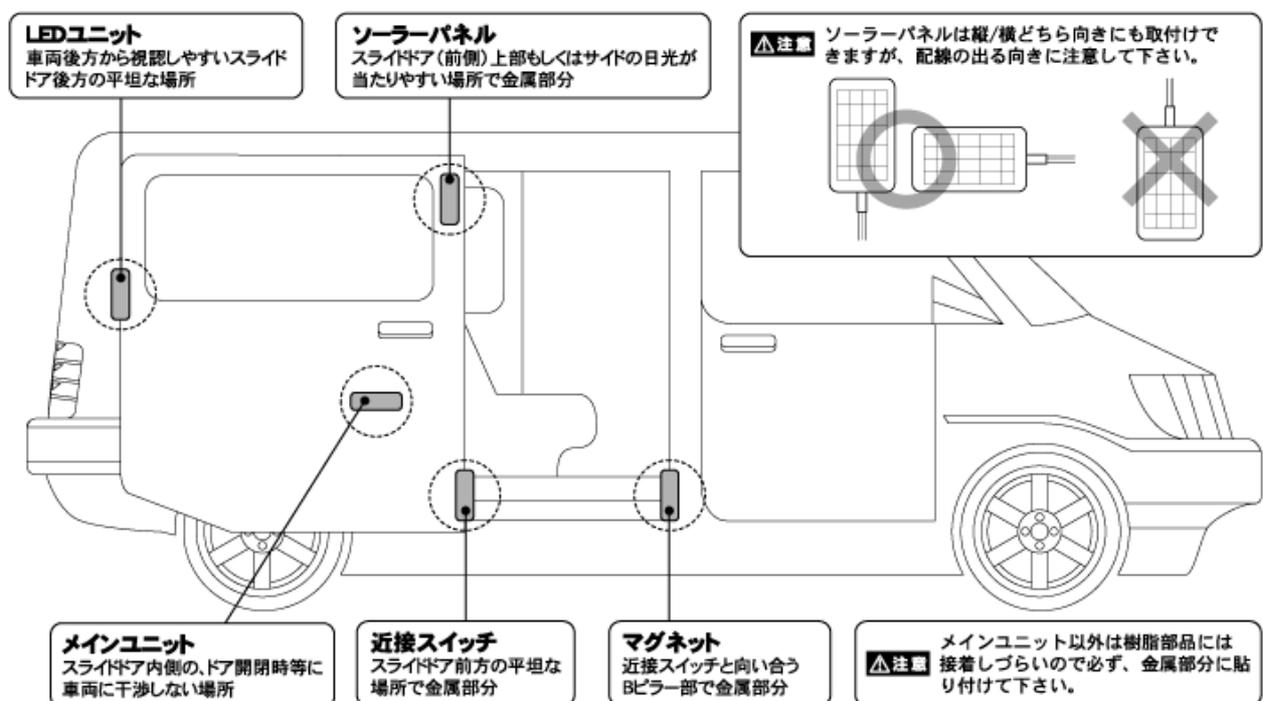


STEP 2 取付スキマの確認

STEP1で仮決めしたLEDユニットと、近接スイッチの取付位置について、必要なスキマが確保できるか

付属の粘土を使って確認します。スキマに問題がある場合は、位置を変更し、再度同様の確認を行い、

取付位置を確定してください。

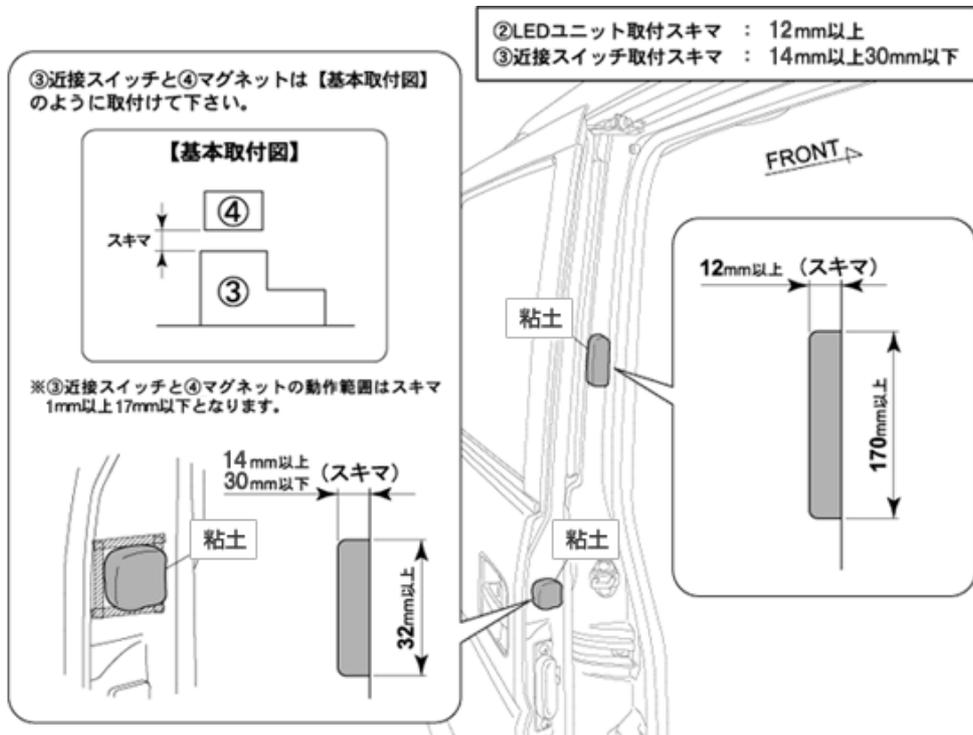


STEP 3

各ユニットの取付


STEP2で確定した取付位置に各ユニットを貼り付け、配線をトリム内へ取回します。

【LEDユニット】

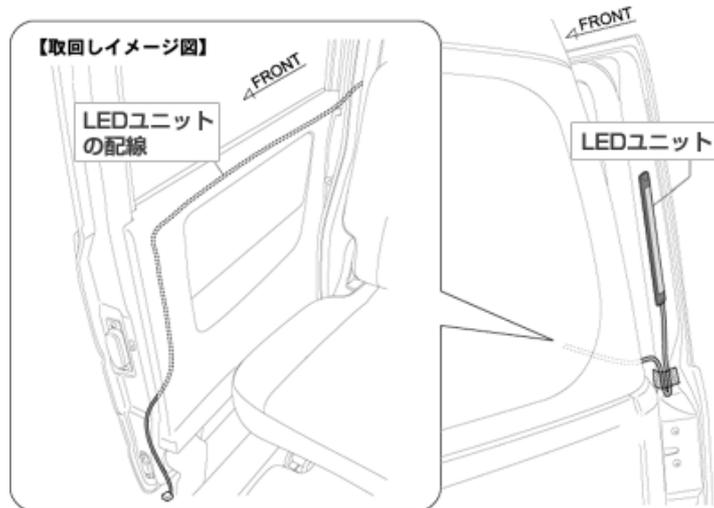


※配線の長さが足りない場合は、オプションの延長ハーネスキット（別売）をお買い求めいただきLEDユニット配線を延長します。

[近接スイッチ]

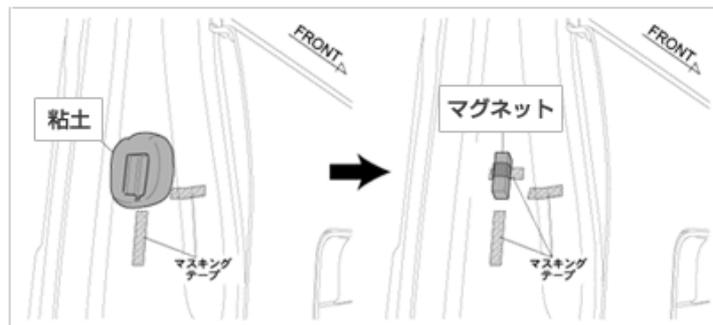

- ※マグネットの取付位置は予め粘土を使って位置を決め仮止めした後、メインユニットにLEDユニット、近接スイッチを接続して各ユニットが正しく動作する事を確認の上、マグネットを貼り付けます。
- ※マグネット固定後、同梱のブラックシールでカバーしてください。

[ソーラーパネル]

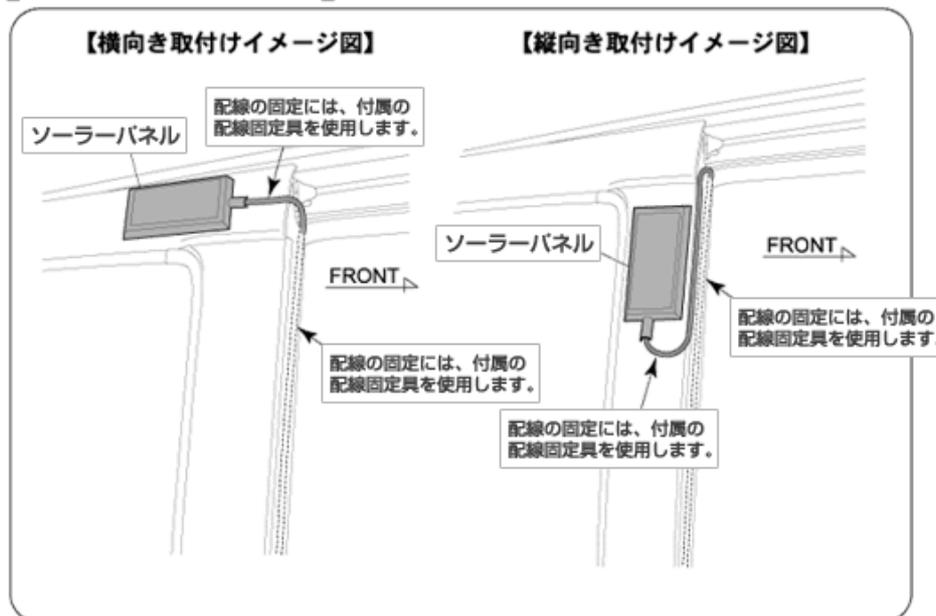

STEP 4

メインユニットの取付

- メインユニットをSTEP1で仮決めした取付位置に、付属のマジックテープで貼り付けます。トリム内に取回した配線を束ねて出し、メインユニットに接続して完成です。



ご注意

上記の内容は、装着方法の概要について説明させて頂いたものです。実際の装着に関しては、取扱い説明書をよくお読みになった上で行ってください。