

**!** バルブの形状及び装着に必要なスペースは、車両により異なります。製品ご購入前に下図をご参照の上、現車確認を行ってください。

## HIDコンバージョンキット

### 測定 1：シェードまでのスペース確認


車両からハロゲンバルブを外し、バルブ取付面からシェードまでの距離をノギス等を使って測定してください。

### 測定 2：バルブ後方スペースの確認

ヘッドライトにバーナーを装着した状態で計測してください。

#### ■必要スペース

バルブタイプ	測定 1	測定 2
H4 Hi/Lo	65 mm以上	62 mm以上
H1	48 mm以上	40 mm以上
H7	48 mm以上	40 mm以上
HB3	53 mm以上	40 mm以上
HB4	53 mm以上	40 mm以上
H8	55 mm以上	40 mm以上
H11	55 mm以上	40 mm以上

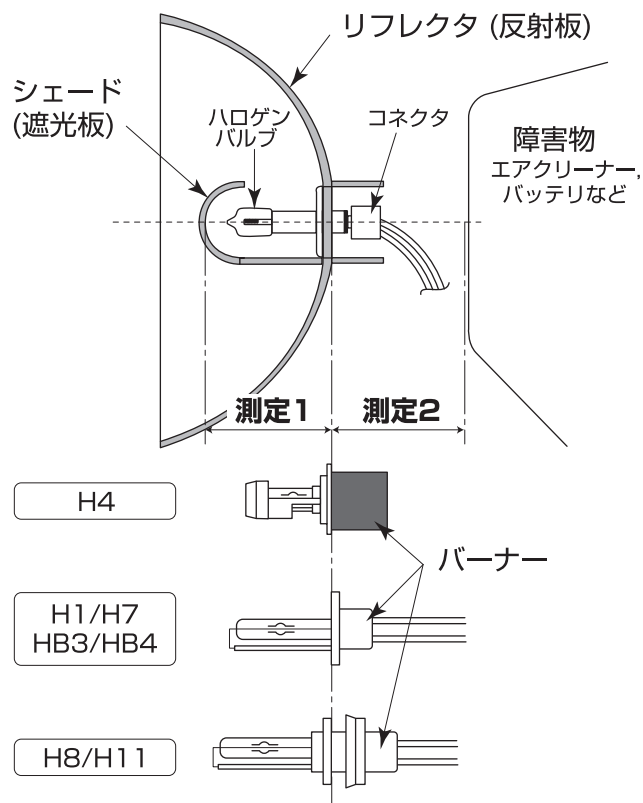

## HID FOGコンバージョンキット

### 測定 1：シェードまでのスペース確認

車両からハロゲンバルブを外し、バルブ取付面からシェードまでの距離をノギス等を使って測定してください。

### 測定 2：バルブ後方スペースの確認

フォグランプにバーナーを装着した状態で計測してください。

#### ■必要スペース

バルブタイプ	測定 1	測定 2
H3	41 mm以上	41 mm以上
HB4	53 mm以上	40 mm以上
H11	55 mm以上	40 mm以上
H16	53 mm以上	21 mm以上

